


はじめにお読みください


箱の中身を確認する

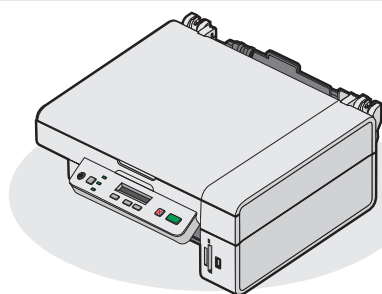

□ Lexmark 3400 Series 本体




□ 電源コード

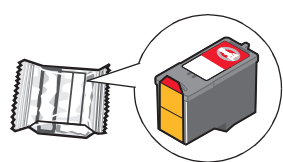

□ プリントカートリッジ 1 個 (サンプル)



□ ソフトウェア CD-ROM 1 枚



□ USB ケーブル



□ 取扱説明書

- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『セットアップガイド』(本紙)
- 『ユーザーズガイド』
- 『操作ガイド』(CD-ROM に収納)

□ その他

各種のご案内が同梱されている場合があります。



警告


- 雷のときは、電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
- 電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものを使用した場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

1 電源を入れる




警告

差し込む順番をまちがえないようにしてください。感電、火災の原因となります。

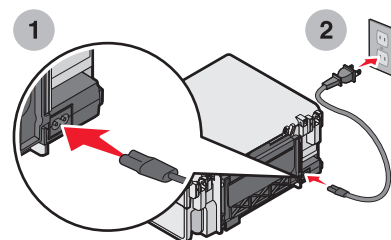


①→②の順番で電源コードを差し込みます。

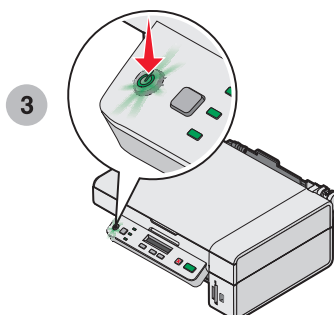


電源ボタンを押して、電源ボタンを点灯します。


2 用紙サポートと排紙トレイを引き出す

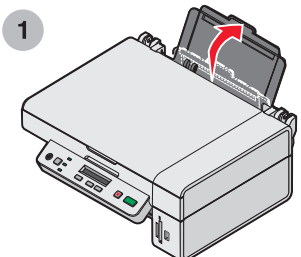

引き出して後ろに傾けます。

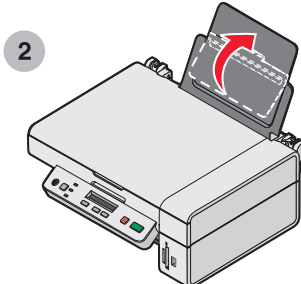

開きます。

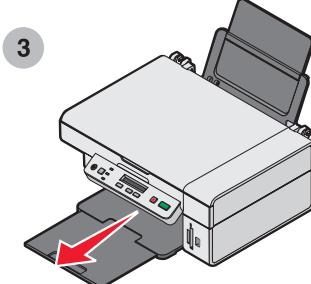


引き出します。

3 A4 サイズの用紙をセットする




注意


ここでは A4 サイズ以外の普通紙を使用しないでください。プリントヘッド調整が正しく行われない場合があります。

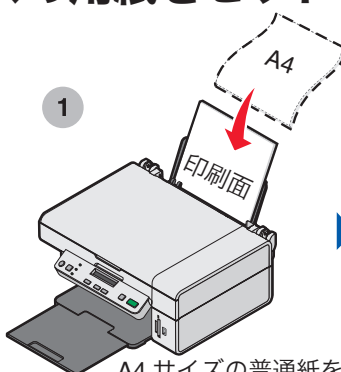

A4 サイズの普通紙を 10 枚程度セットします。

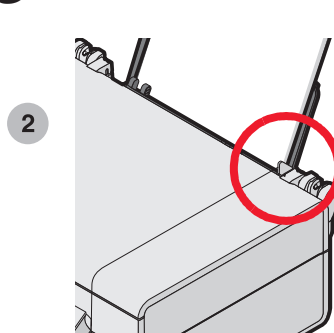

用紙を右側にそろえます。

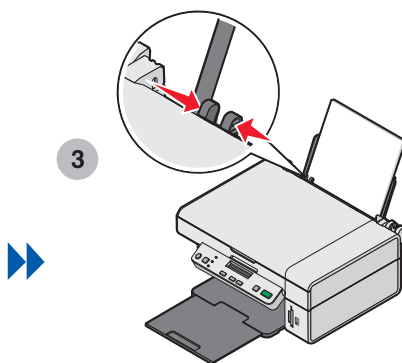


つまんで用紙の幅に合わせます。


セットアップガイド

LEXMARK 3400 Series

4 カートリッジを取り付ける

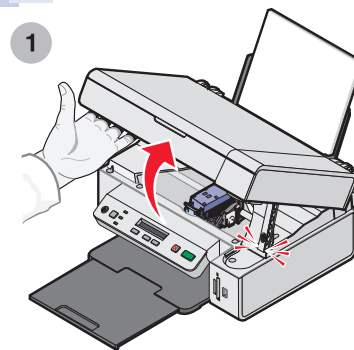


「カチッ」と音がしてロックされるまでメンテナンスカバーを持ち上げます。

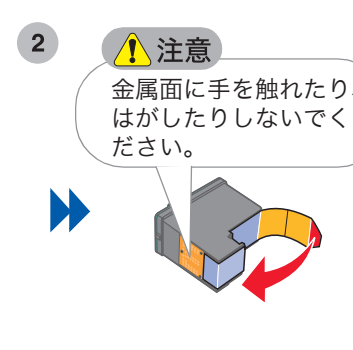


注意

金属面に手を触れたり、はがしたりしないでください。


カートリッジのテープの先端をつまんではがします。

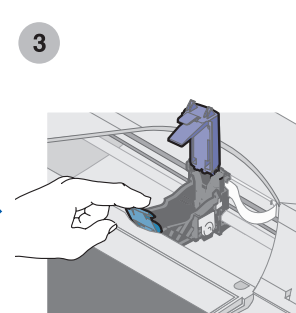


ロックレバーを手前に倒します。

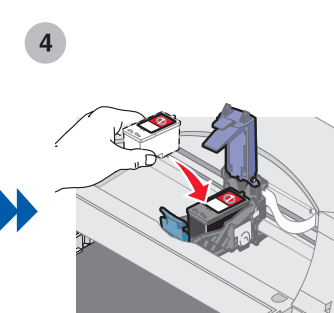


取り付けます。

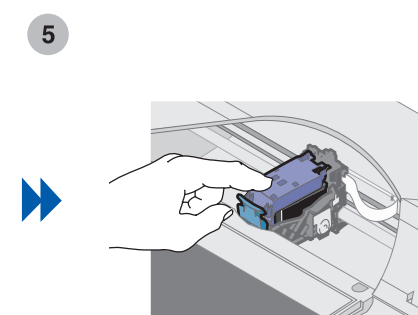

「カチッ」と音がするまで固定カバーを押します。

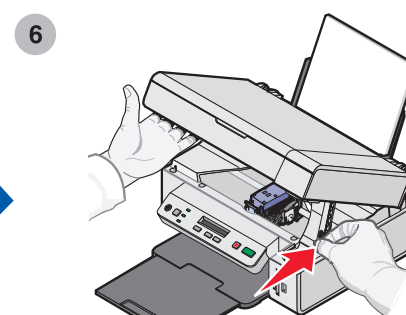


片方の手でメンテナンスカバーを持ち上げ、もう片方の手で固定レバーを奥に押します。

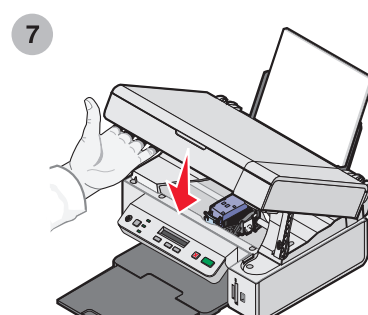


手をはさまないようにゆっくりおろします。

5 プリントヘッドを調整する

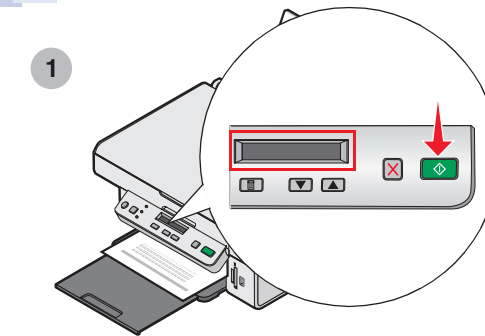


液晶ディスプレイにプリントヘッド調整のメッセージが表示されていることを確認し、 ボタンを押します。

プリントヘッド調整パターンが印刷されます。

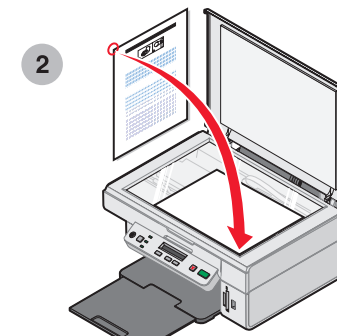

印刷されたプリントヘッド調整パターンの隅をガラス面の右下の矢印に合わせてセットします。原稿の短い辺をガラス面の右側にそろえます。

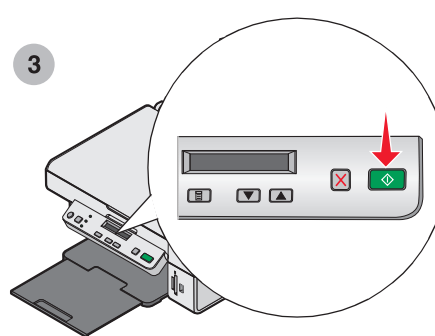

ボタンを押します。

スキャンの動作音がしなくなればプリントヘッド調整は完了です。


以上でセットアップは完了しました！

パソコンに接続してお使いになる場合は、『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアをインストール」の章に進んでください。本紙の裏面では、Lexmark 3400 Series の操作パネルからコピーする方法を紹介しています。

コピーしてみよう


さっそくコピーしてみましょう。ここでは A4 サイズの文書を原寸大で A4 サイズの普通紙に 1 枚コピーする方法を紹介します。

1 A4 サイズの用紙をセットする

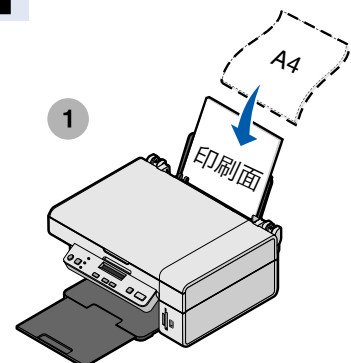


A4 サイズの普通紙を 10 枚程度セットします。

2

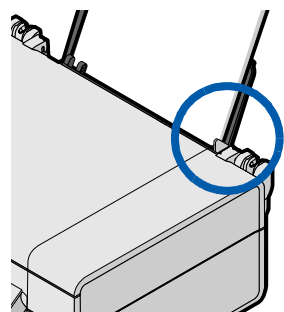


用紙を右側にそろえます。

3

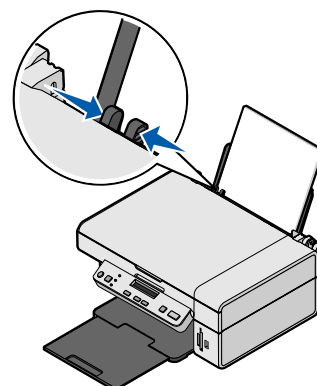

つまんで用紙の幅に合わせます。


2 文書をコピーする

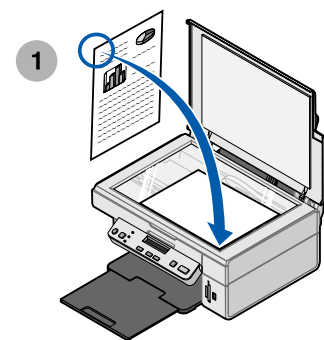

原稿の隅をガラス面の右下の矢印に合わせてセットします。原稿の短い辺をガラス面の右側にそろえます。

原稿カバーをゆっくりと閉じます。


2

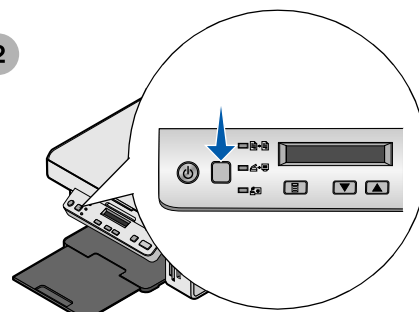

□ ボタンを押してコピーモードに切り替えます。

□・□ の左側のランプが点灯します。

3

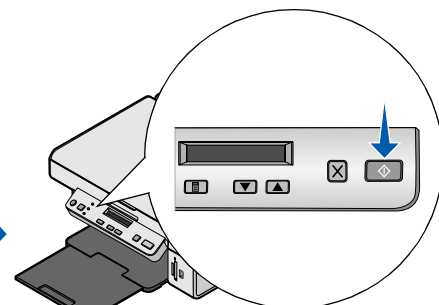

◇ ボタンを押します。

コピーが開始されます。

はい！コピーができました。


もっといろいろな機能を使ってみよう！



セレクトシートをスキャンして自動フチなし印刷



PictBridge 対応のデジタルカメラから写真を直接プリント

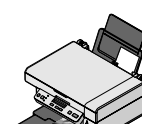


写真を取り込んで E メールに添付



お気に入りの写真でアルバム作成

『ユーザーズガイド』

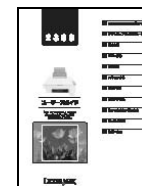

『ユーザーズガイド』は本機のみでコピー、メモリカードの写真印刷、またデジタルカメラから印刷する方法を紹介しています。

『操作ガイド』（電子マニュアル）



ソフトウェア CD-ROM に収納されている『操作ガイド』は、ソフトウェアを使ってコピー、印刷、スキャン、FAX する方法を紹介しています。

困ったときは

箱の中に足りないものや破損したものがある

- ▶ 販売店または下記のレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

電源ボタンを押しても、ボタンが点灯しない

- 電源コードが外れていませんか？
▶ 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントは正常に機能していますか？
▶ 別の電源コンセントに電源コードのプラグを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

カートリッジを取り付けられない

- メンテナンスカバーを開くと、カートリッジホルダーが中央の取り付け位置に移動しますか？
▶ 電源がオンになっていないとカートリッジホルダーは移動しません。メンテナンスカバーを閉じ電源を入れたおしてから、カバーを開きます。
- 固定カバーを閉じることができませんか？
▶ 表ページの「カートリッジを取り付ける」を参照してカートリッジがしっかりカートリッジホルダーにセットされているか確認してから、固定カバーを閉じます。
- 正しいカートリッジが取り付けられていますか？
▶ 同梱されているカートリッジを取り付けます。

プリントヘッド調整パターンが印刷されない

- 何も印刷されていない用紙が排紙されましたか？
▶ 表ページの「カートリッジを取り付ける」を参照してプリントヘッドを保護しているテープをはがし、再びカートリッジを取り付けます。

コピーすると白紙が排出される

- コピーしたい面を下向きにしてセットしましたか？
▶ コピーしたい面を下にして、原稿をガラス面にセットします。
- カートリッジの保護テープをはがしましたか？
▶ 表ページの「カートリッジを取り付ける」を参照してプリントヘッドを保護しているテープをはがし、再びカートリッジを取り付けます。

カスタマーサポートのご案内

本紙や付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても問題が解決しない場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

（年中無休 電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 FAX は 24 時間受付）

カスタマーコールセンターにお問い合わせいただく場合は、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。

セットした原稿と違うものがコピーされる

- プリントヘッド調整の途中ではありませんか？
▶ プリントヘッド調整が終了していないと正しくコピーできません。表ページの「プリントヘッドを調整する」を参照してプリントヘッド調整を行います。

原稿が用紙からはみ出してコピーされる

- A4 サイズの原稿が正しく原稿台のガラス面にセットされていますか？
▶ A4 サイズの原稿の隅をガラス面の右下の隅に合わせてセットします。原稿の短い辺をガラス面の右側にそろえます。
▶ セットした原稿がずれないようにゆっくりと原稿カバーを閉じます。
- A4 サイズの用紙が正しくセットされていますか？
▶ A4 サイズの用紙の短い辺を下にして 10 枚程度セットします。

電源ボタンがゆっくり点滅している

- A4 サイズの用紙が正しくセットされていますか？
▶ A4 サイズの用紙の短い辺を下にして 10 枚程度セットします。

電源ボタンが速く点滅している

- 用紙がつまっていますか？
▶ 電源ボタンを押して電源をオフにし、再び電源ボタンを押します。つまった用紙が排紙されない場合は以下の操作を行います。
(1) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。
(2) ◇ ボタンを押します。
▶ 用紙が本機の内部にあって引き出せない場合は以下の操作を行います。
(1) 電源ボタンを押して電源をいったんオフにします。
(2) メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。
(3) 電源ボタンを押して本機の電源をオンにします。